SAMSUNG

TV LCD

LW17N23W
LW17N23N

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per eventuali consultazioni future.

MENU A SCHERMO
MONITOR PER PC
IMMAGINE NELL'IMMAGINE (PIP)
TELEVIDEO

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.
Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Precauzioni quando si visualizza un’immagine statica

Un’immagine statica può causare danni permanenti allo schermo TV.

- TV pronta per il supporto digitale: quando si seleziona la modalità schermo normale (4:3) per guardare un programma digitale di grado SD (con uscita del Set Top Box di 480p).

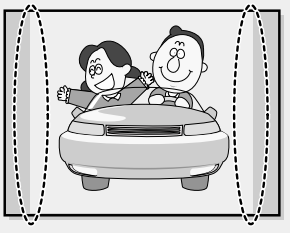

- TV pronta per il supporto digitale: quando si seleziona la modalità schermo Wide (estesa, 16:9) per guardare un programma digitale di grado SD (con uscita del Set Top Box di 1080p).

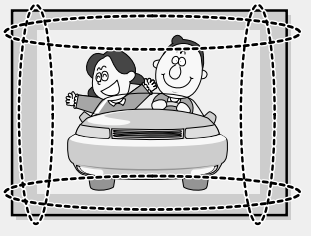

Sebbene i programmi digitali debbano essere nel formato di schermo HD esteso (16:9), le emittenti talvolta trasmettono programmi che originariamente sono in formato schermo normale (4:3) convertendo i segnali in forma digitale. In questi casi i bordi sinistro e destro dello schermo vengono tagliati.

Nota: se i bordi a sinistra, destra e al centro dello schermo restano fissi per un periodo di tempo prolungato, anche la quantità di luce trasmessa resta invariata, con il risultato che i bordi potrebbero lasciare delle tracce.

Non lasciare lo schermo in pausa per periodi di tempo prolungati dati che potrebbe verificarsi lo stesso problema con prodotti di altri produttori.

- TV pronta per il supporto digitale: quando la TV riceve segnali di grado HD e l'uscita del Set Top Box è di 1080i).

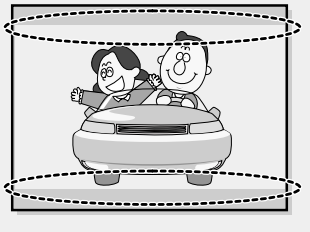

Quando si guarda un programma digitale di grado HD su una TV regolare (4:3) con dimensioni di schermo selezionati di "16:9" o "Panorama", sarà possibile vedere il programma ma i bordi superiore e inferiore dello schermo saranno tagliati.

Nota: se i bordi superiore, inferiore e al centro dello schermo restano fissi per un periodo di tempo prolungato, anche la quantità di luce trasmessa resta invariata, con il risultato che i bordi potrebbero lasciare delle tracce.

Non lasciare lo schermo in pausa per periodi di tempo prolungati dati che potrebbe verificarsi lo stesso problema con prodotti di altri produttori.

- TV con supporto digitale integrato (schermo Wide): quando la TV riceve segnali di programmi grado SD (normale)(ricezione di segnali normali di 480p).
- TV pronta per il supporto digitale (schermo Wide): quando la TV riceve segnali di programmi grado SD (normale)(con un Set Top Box).
- Quando si guarda un programma analogico (normale) su uno schermo TV di tipo Wide (con la modalità 4:3 selezionata).

Sebbene i programmi digitali debbano essere nel formato di schermo HD esteso (16:9), le emittenti talvolta trasmettono programmi che originariamente sono in formato schermo normale (4:3) convertendo i segnali in forma digitale. In questi casi i bordi sinistro e destro dello schermo vengono tagliati.

Nota: se i bordi a sinistra, destra e al centro dello schermo restano fissi per un periodo di tempo prolungato, anche la quantità di luce trasmessa resta invariata, con il risultato che i bordi potrebbero lasciare delle tracce.

Non lasciare lo schermo in pausa per periodi di tempo prolungati dati che potrebbe verificarsi lo stesso problema con prodotti di altri produttori.

- Quando si guarda un DVD, CD o un video nel formato Wide (21:9) su uno schermo TV Wide (16:9).
- Quando si collega un computer o una console di videogiochi alla TV e si seleziona la modalità di schermo 4:3.

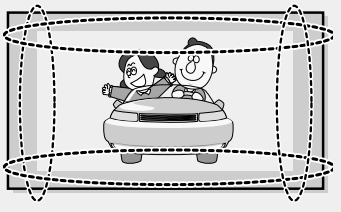

Se si collega un lettore DVD, un computer o una console di videogiochi alla TV con schermo Wide e si guarda un film o si gioca a un videogioco in modalità normale (4:3) o Wide (21:9), i bordi sinistro e destro, o i bordi superiore e inferiore dello schermo saranno tagliati.

Nota: se i bordi a sinistra, destra e al centro dello schermo restano fissi per un periodo di tempo prolungato, anche la quantità di luce trasmessa resta invariata, con il risultato che i bordi potrebbero lasciare delle tracce.

Non lasciare lo schermo in pausa per periodi di tempo prolungati dati che potrebbe verificarsi lo stesso problema con prodotti di altri produttori.

Attenzione

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE NON APRIRE

ATTENZIONE: PER EVITARE SCARICHE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE. ALL'INTERNO NON VI È ALCUNA PARTE RIPARABILE DALL'UTENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno del triangolo rappresenta un segnale di avvertenza, che indica la presenza di una “tensione pericolosa” all'interno del prodotto.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo rappresenta un segnale di avvertenza, che indica la presenza di istruzioni importanti relative al prodotto.

AVVERTENZA: PER EVITARE DANNI CHE POTREBBERO CAUSARE INCENDI O SCARICHE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

☛ *La tensione principale è indicata sul retro del monitor TV e la frequenza è di 50 o 60 Hz.*

Misure di sicurezza

Le illustrazioni che seguono rappresentano le precauzioni da adottare per il monitor TV.

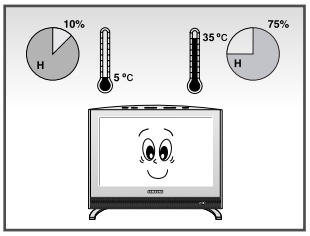

◀ Non esporre il monitor TV a temperature o umidità eccessive.

Non esporre il monitor TV alla luce diretta del sole. ▶

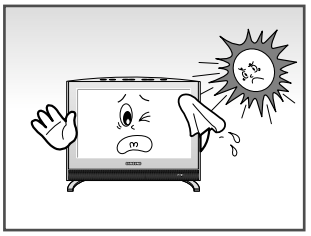

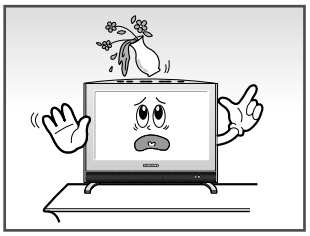

◀ Non mettere il monitor TV a contatto con liquidi.

In caso di guasto del monitor TV, non tentare di ripararlo personalmente. Rivolgersi al personale di assistenza qualificato. ▶

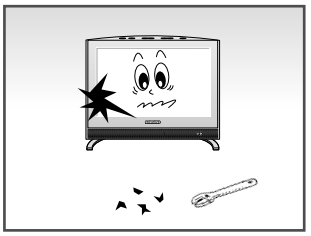

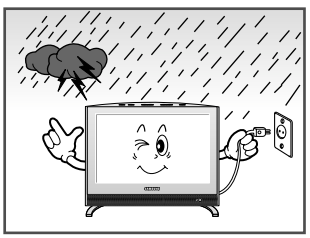

◀ In caso di temporale (in particolare in presenza di fulmini), scollegare il monitor TV dalla presa di corrente e dall'antenna.

Tenere distanti tutti gli alimentatori di rete. Pericolo di incendio. ▶

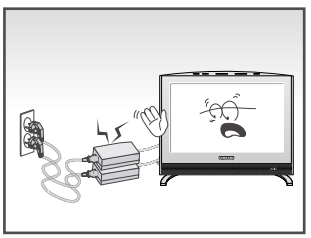

◀ Tenere sempre l'alimentatore di rete in un ambiente ben ventilato.

Rimuovere e gettare via il foglio dicopertura di plastica. Pericolo di incendio. ▶

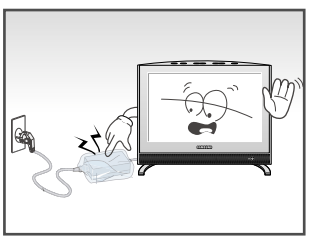

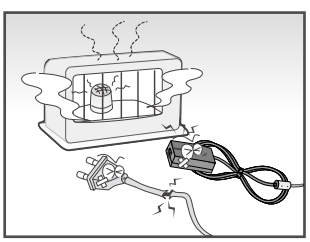

◀ Tenere l'alimentatore di rete lontano da qualunque altra fonte di calore. Pericolo di incendio.

Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, togliere le batterie e riporlo in un luogo fresco e asciutto. ▶

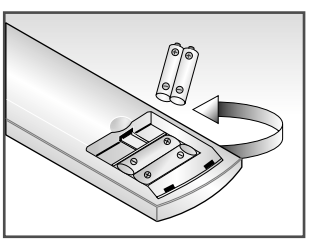

QUESTO APPARECCHIO NON È ADATTO ALL'USO IN AMBIENTI INDUSTRIALI

Sommario

◆ **INTRODUZIONE**
- Attenzione 2
- Misure di Sicurezza 3

◆ **COLLEGAMENTO E PREPARAZIONE DEL TV**
- Vista del pannello di controllo 6
- Vista del pannello dei collegamenti 7
  - –Collegamento di un'antenna o di una rete televisiva via cavo 8
  - – Collegamento di una Set-Top-Box, di un videoregistratore o di un DVD .. 8
  - – Collegamento di un computer 8
  - – Collegamento di dispositivi A/V estemi 9
  - – Collegamento delle cuffie 9
  - – Slot Kensington 9
- Visualizzazione di immagini provenienti da fonti esterne 10
- Inserimento delle batterie nel telecomando 11
- Illustrazione del telecomando (tutte le funzioni eccetto Televideo) 12
- Illustrazione del telecomando (funzioni del Televideo) 13
- Accensione e spegnimento 14
- Impostazioni in modalità Standby 14
- Imparare a usare il telecomando 15
- Plug & Play 16
- Selezione della modalità TV o di una fonte d'ingresso 18
- Immissione del nome della fonte d'ingresso 19
- Scelta della lingua 20

◆ **IMPOSTAZIONE DEI CANALI**
- Memorizzazione automatica dei canali 21
- Memorizzazione manuale dei canali 22
- Modifica dei Canali 24
- Ordinamento dei canali memorizzati 25
- Assegnazione dei nomi ai canali 26
- Ottimizzazione della sintonia dei canali 27

◆ **IMPOSTAZIONE DELL'IMMAGINE**
- Modifica dello standard di immagine 28
- Regolazione dell'immagine personalizzata 29
- Regolazione del colore dello sfondo dello schermo 30
- Modifica della dimensione dell'immagine 31
- Fermo immagine corrente 31
- Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP) 32

◆ **IMPOSTAZIONE DELL'AUDIO**
- Modifica dello standard audio 34
- Configurazione dell'audio personalizzato 35
- Selezione di Wow Surround 36
- Selezione del controllo Volume auto 37
- Selezione della modalità audio 37
- Configurazione delle cuffie 38
- Selezione della modalità audio per lo schermo secondario 39

Sommario

◆ **IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO**
- Impostazione dell'Orologio 40
- Spegnimento automatico..... 41
- Spegnimento e accensione automatica della televisione 42

◆ **UTILIZZO DELLA VARIE FUNZIONI**
- Impostazione della modalità Pagina blu..... 43
- Visualizzazione delle informazioni..... 43

◆ **UTILIZZO DELLE FUNZIONI PC**
- Impostazione del software del PC..... 44
- Regolazione della qualità dell'immagine 45
- Modifica della posizione dell'immagine 46
- Inizializzazione delle impostazioni dell'immagine..... 47
- Regolazione automatica dello schermo del PC 48

◆ **UTILIZZO DELLE FUNZIONI DEL TELEVIDEO**
- Funzione Televideo 49
- Visualizzazione delle informazioni del Televideo 50
- Selezione di una pagina mediante il numero..... 51
- Uso di FLOF per selezionare una pagina 52
- Memorizzazione delle pagine del Televideo..... 53

◆ **RACCOMANDAZIONI PER L'USO**
- Risoluzione dei problemi: prima di rivolgersi al personale di assistenza 54
- Power Saver..... 55
- Specifiche tecniche e ambientali..... 56
- Modalità di visualizzazione..... 57
- Manutenzione del televisore..... 58
- Come collegare i cavi e la base del supporto..... 59
- Installazione del kit di montaggio a muro (Venduto separatamente)..... 60
- Diagrammi a blocchi..... 62

Simboli

Premere

Importante

Nota

Vista del pannello di controllo

☛ I colori possono variare a seconda del modello acquistato.

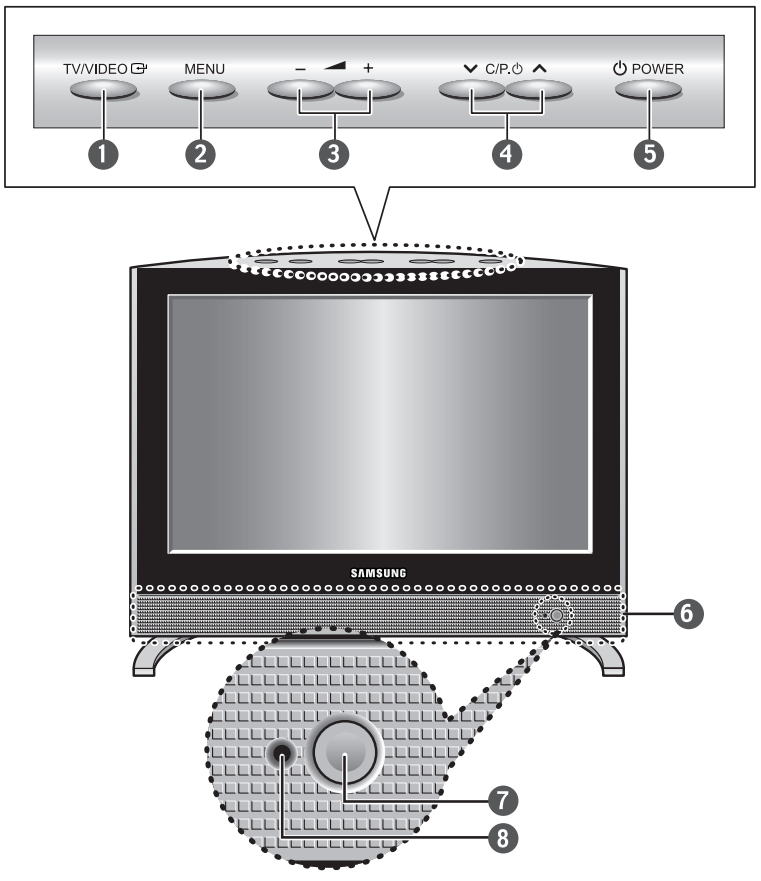

❶ TV/VIDEO
Visualizza un menu di tutte le fonti d'ingresso disponibili.
(TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - PC)

❷ MENU
Apre il menu a schermo.

❸ - +
Sposta il selettore a sinistra e a destra nel menu a schermo (OSD).
Aumenta o diminuisce il livello del volume dell'audio e i valori della funzione selezionata.

❹ C/P.
Sposta il selettore su o giù nel menu a schermo (OSD).
Passa al precedente o al successivo numero di canale.

❺ POWER
ACCENDE/SPEGNE il monitor TV.

❻ ALTOPARLANTE

❼ SENSORE TELECOMANDO

❽ INDICATORE DI ALIMENTAZIONE
Si illumina quando si spegne il monitor TV.

Vista del pannello dei collegamenti

☛ I colori possono variare a seconda del modello acquistato.

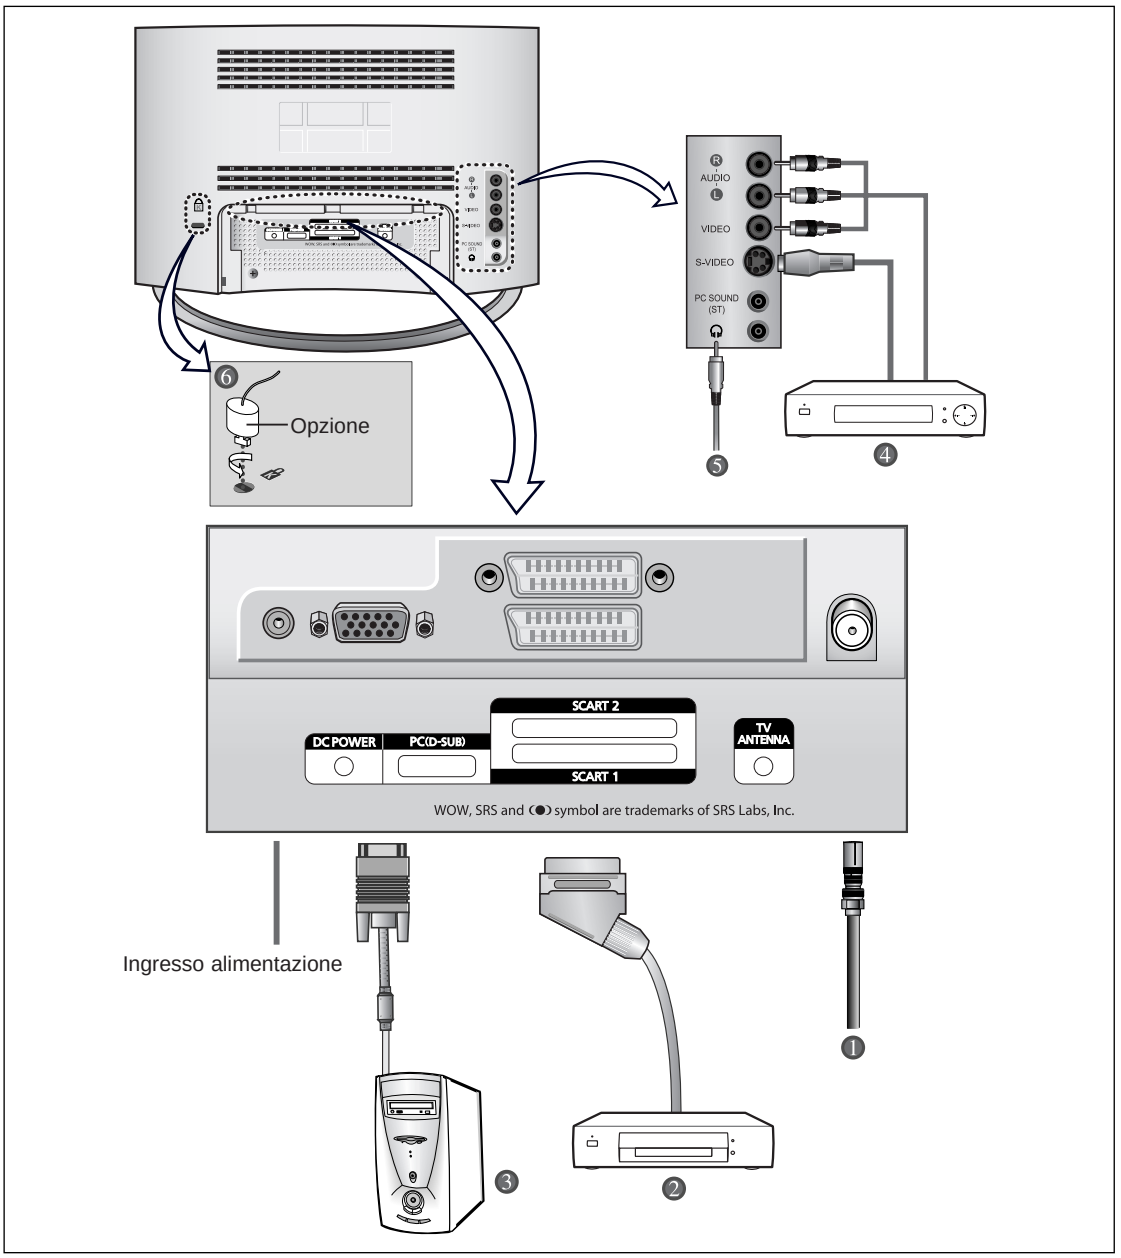

☛ ***Ogni volta che si collega un sistema audio o video al monitor TV, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.***
Per le istruzioni dettagliate sui collegamenti e le precauzioni di sicurezza, consultare la documentazione allegata al monitor TV.

Vista del pannello dei collegamenti

❶ ***Collegamento di un'antenna o di una rete televisiva via cavo (in base al modello)***

Per vedere correttamente i canali televisivi, il monitor TV deve ricevere un segnale da una delle seguenti fonti:

- Un'antenna all'esterno
- Una rete televisiva via cavo
- Una rete satellitare

❷ ***Collegamento di una Set-Top-Box, di un videoregistratore o di un DVD***

- Collegare il cavo SCART all'apposito connettore del videoregistratore o del DVD utilizzando il cavo SCART.
- Se si desidera collegare sia la Set-Top Box sia il videoregistratore (o il DVD), è necessario collegare la Set-Top-Box al videoregistratore (o DVD), quindi collegare il videoregistratore (o DVD) al monitor TV.

❸ ***Collegamento di un computer***

- Collegare il connettore D-SUB a 15 pin al connettore video del PC.
- Collegare un'estremità del cavo audio stereo al jack "Audio (ST)" situato sul retro del monitor TV e l'altra estremità al jack "Audio Out" situato sulla scheda audio del proprio computer.

➢ Connettore D-SUB da 15 piedini



Piedino	O/V separato	O/V composito
1	Rosso (R)	Rosso (R)
2	Verde (G)	Verde (G)
3	Blu (B)	Blu (B)
4	Collegamento a massa	Collegamento a massa
5	Collegamento a massa (ritorno DDC)	Collegamento a massa (ritorno DDC)
6	Collegamento a massa - Rosso (R)	Collegamento a massa - Rosso (R)
7	Collegamento a massa - Verde (G)	Collegamento a massa - Verde (G)
8	Collegamento a massa - Blu (B)	Collegamento a massa - Blu (B)
9	Nessun collegamento	Nessun collegamento
10	Collegamento a massa - Sinc. /	Collegamento a massa - Sinc. /
11	Test autom. Collegamento a massa	Test autom. Collegamento a massa
12	DDC - SDA (Data)	DDC - SDA (Date)
13	Sinc. orizzontale	Sinc. orizzontale/verticale
14	Sinc. verticale.	Non usato
15	DDC - SCL (Orologio)	DDC - SCL (Orologio)

Vista del pannello dei collegamenti

❹ ***Collegamento di dispositivi A/V esterni***
- Collegare il cavo RCA o S-VIDEO a un dispositivo esterno A/V appropriato, ad esempio un videoregistratore, un DVD o una videocamera.
- Collegare i cavi audio RCA agli ingressi "AUDIO (L)" e "AUDIO (R)" situati sul retro del monitor TV e le altre estremità ai connettori delle uscite audio corrispondenti sul dispositivo A/V.
- Le cuffie possono essere collegate all'apposita uscita (❺) situata sul retro del monitor. Quando le cuffie sono collegate, l'audio in uscita agli altoparlanti incorporati viene disabilitato.

❺ ***Collegamento delle cuffie***
- Inserire un set di cuffie nella presa mini-jack da 3,5 mm situata sul retro del monitor.

❻ ***Slot Kensington***
- Questo monitor TV incorpora la funzione di blocco a prova di manomissione.

➢ **Supporto retrattile**

Inclinare lo schermo fino a raggiungere la posizione desiderata.
L'angolo di inclinazione massimo è 10 gradi all'indietro.
Si prega di non inclinare il monitor TV oltre questo valore.
Se si esercita una forza eccessiva per inclinare il monitor TV oltre il limite specificato, possono verificarsi danni permanenti alla parti meccaniche del supporto.

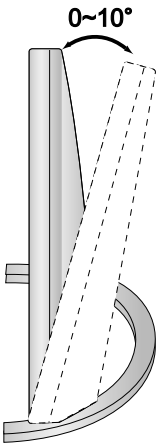

Visualizzazione di immagini provenienti da fonti esterne

Una volta collegati i vari sistemi audio e video, è possibile visualizzare le diverse fonti selezionando il rispettivo ingresso.

1 Controllare che siano stati effettuati tutti i collegamenti necessari (per ulteriori dettagli, vedere le pagine 8 e 9).

2

- Tasto PC...
  Premere il tasto PC per selezionare la modalità PC.

- Tasto Video…
  Premere il tasto Video per selezionare la modalità Video.
  Le fonti d'ingresso sono visualizzate nel seguente ordine:
  AV1 - AV2 - AV3 - S-Video.

- Tasto TV...
  Premere il tasto TV per selezionare la modalità TV.

Inserimento delle batterie nel telecomando

È necessario inserire o sostituire le batterie nel telecomando nei seguenti casi:

- ***Al momento dell'acquisto del monitor***
- ***Se si nota che il telecomando non funziona più correttamente***

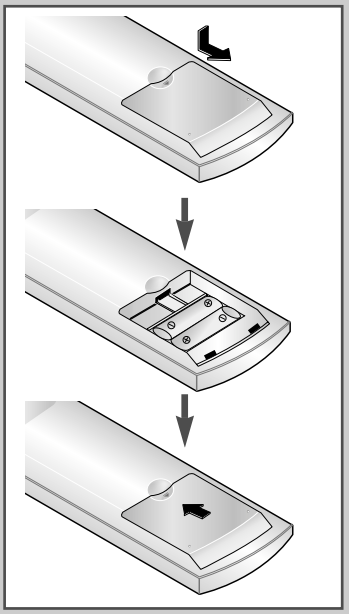

1 Per rimuovere il coperchio sul retro del telecomando, premere sul simbolo stampigliato ed estrarre con decisione.

2 Installare due batterie di tipo **AAA**.
- **+** sulla batteria in corrispondenza di **+** sul telecomando
- **–** sulla batteria in corrispondenza di **–** sul telecomando

3 Reinserire il coperchio allineandolo con la base del telecomando e facendolo scorrere in posizione.

➢ Non usare insieme diversi tipi di batterie, ad esempio alcaline e al manganese.

Illustrazione del telecomando (tutte le funzioni eccetto Televideo)

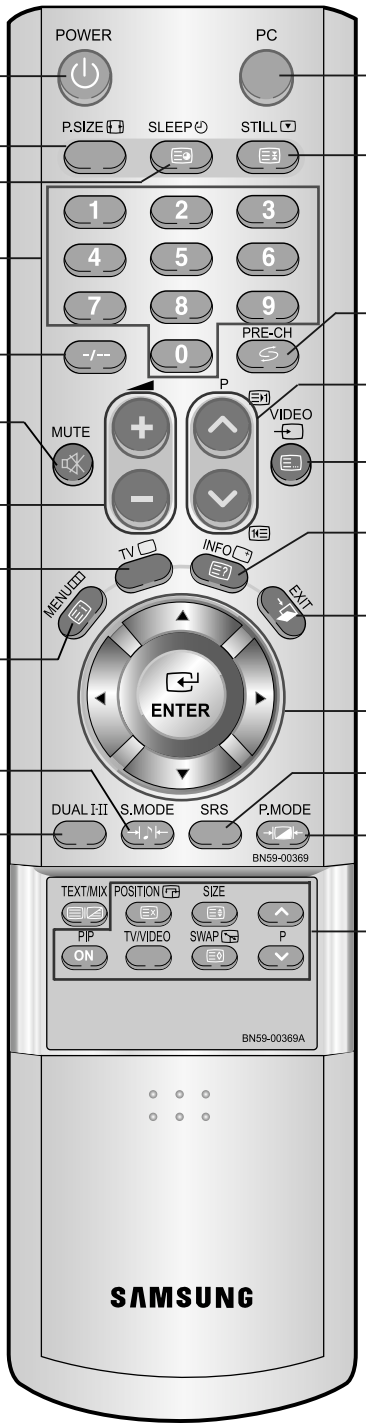

Accensione/ Spegnimento televisione

Selezione dimensioni dell'immagine

Spegnimento automatico

Tasti numerici per l'accesso diretto ai canali

Selezione canale a una/ due cifre

Disattivazione temporanea audio

Aumento/diminuzione del volume

Selezione diretta della modalità TV

Visualizzazione menu e conferma modifica

Selezione effetti audio

Selezione modalità audio

Seleziona direttamente la modalità PC

Fermo immagine

Canale precedente

-Canale successivo
-Canale precedente

Selezione delle fonti d'ingresso disponibili

Informazioni sulla trasmissione corrente

Chiusura dell'OSD (menu a schermo)

Controllo del cursore nel menu

Selezione SRS

Selezione effetti dell'immagine

FUNZIONI PIP (immagine nell'immagine)

PIP : Attiva/disattiva funzione PIP
POSITION : Selezione posizione PIP
TV/VIDEO : Selezione fonte PIP
SIZE : Selezione dimensioni PIP
SWAP : Scambio tra l'immagine principale e secondaria
P∧/∨ : Selezione canali PIP

➢ Le prestazioni del telecomando possono essere influenzate dalla presenza di un'eccessiva quantità di luce.

Illustrazione del telecomando (funzioni del Televideo)

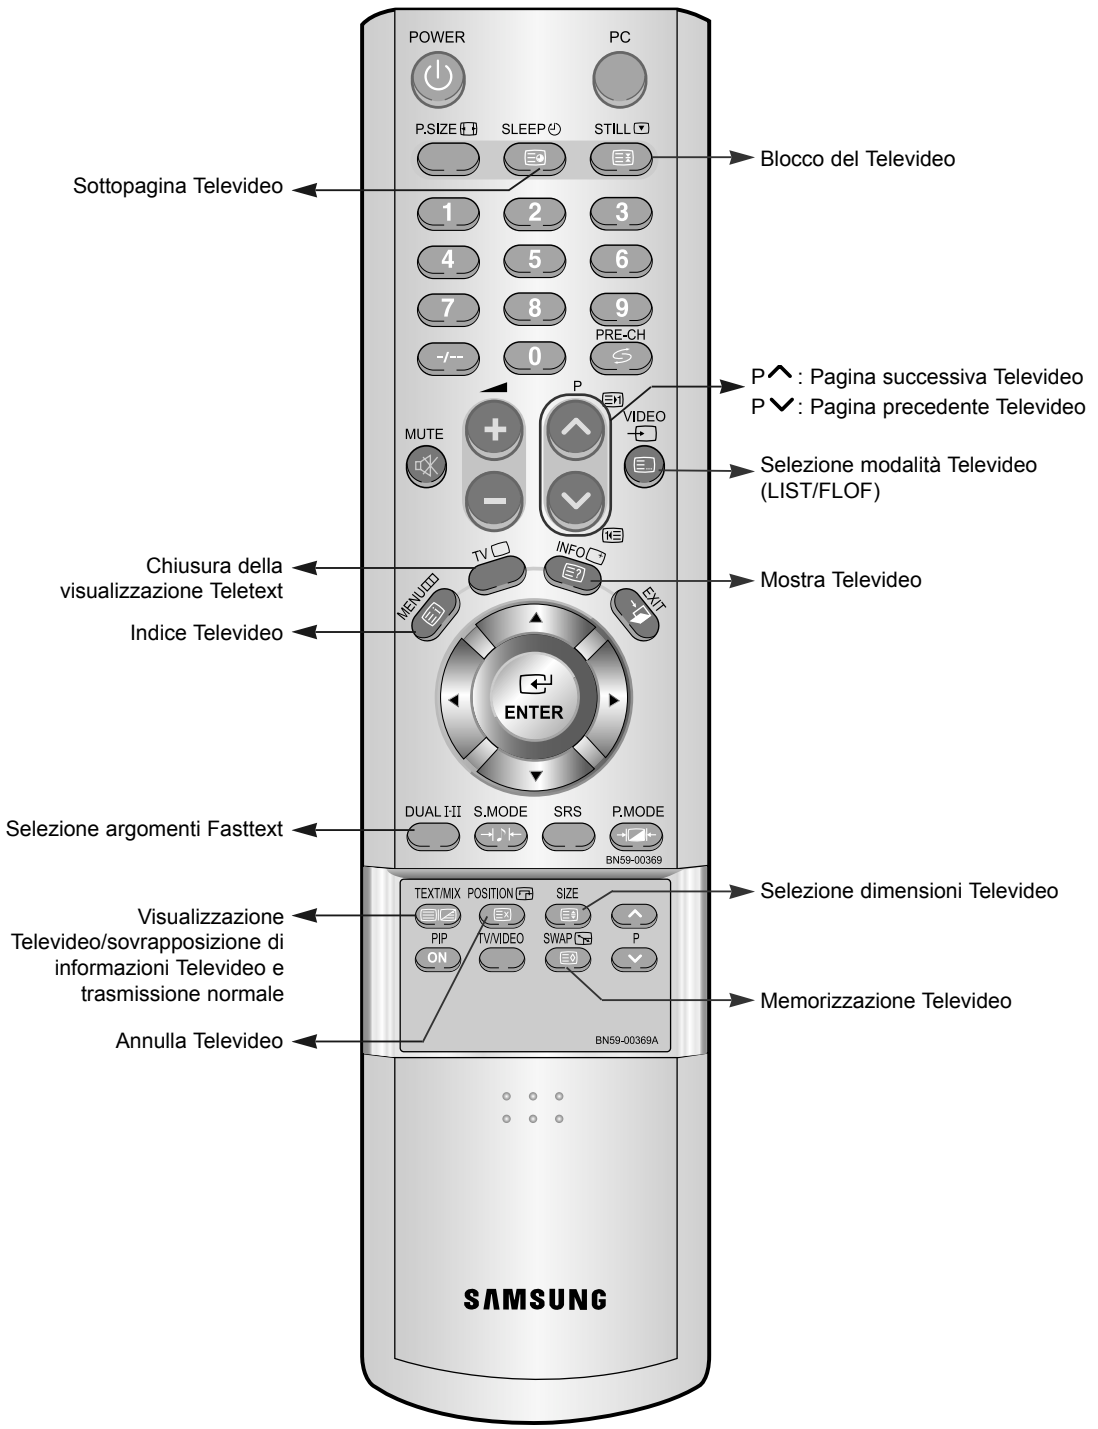

Accensione e spegnimento

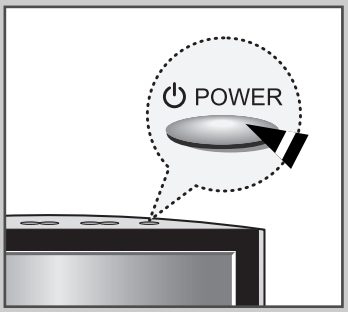

Il cavo di alimentazione è collegato sul retro del monitor TV.

1	Inserire il cavo di alimentazione in una presa appropriata. Risultato: Quando l'adattatore è inserito, il LED si accende di colore rosso.
2	Premere il tasto **POWER** ⏻ sul telecomando.
3	Per spegnere, premere nuovamente il tasto **POWER** ⏻.

☛ I colori possono variare a seconda del modello acquistato.

Impostazione in modalità Standby

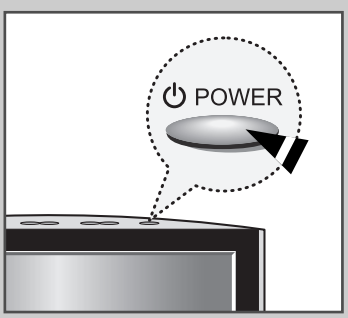

Il monitor TV può essere impostato in modalità standby per ridurre il consumo di energia.

La modalità standby può essere utile quando si desidera interrompere temporaneamente la visualizzazione (ad esempio durante un pasto).

1	Premere il tasto **POWER** ⏻.
2	Per riaccendere il monitor TV, è sufficiente premere nuovamente il tasto **POWER** ⏻.

➢ Non lasciare il monitor TV in modalità standby per lunghi periodi di tempo (ad esempio quando si è in vacanza).
Per spegnerlo premere il tasto **POWER** ⏻.
La cosa migliore è scollegare il televisore dalla presa di corrente e dall'antenna.

Imparare a usare il telecomando

Il telecomando viene usato principalmente per:

- ***Cambiare canale e regolare il volume***
- ***Configurare il monitor TV utilizzando il sistema di menu a schermo (OSD).***

La tabella che segue riporta i tasti più usati e le relative funzioni.

Tasto	Funzione visualizzazione	Funzione menu
P ^	Usato per visualizzare il canale successivo memorizzato.	–
P v	Usato per visualizzare il canale precedente memorizzato.	–
PRE-CH	Usato per passare da uno all'altro degli ultimi due canali visualizzati. (**PRE-CH** ; Canale precedente)	
0 ~ 9	Usato per visualizzare i relativi canali.	
-/--	Usato per selezionare i canali numerati da 10 in poi. Premendo questo tasto viene visualizzato il simbolo " **--** ". A questo punto inserire il numero di canale a due cifre.	
+	Usato per aumentare il volume.	–
–	Usato per diminuire il volume.	–
MUTE	Usato per disattivare temporaneamente l'audio.	
	➢ Per riattivare l'audio, premere nuovamente questo tasto oppure i tasti + o -	
MENU	Usato per visualizzare il sistema di menu a schermo.	Usato per tornare al menu precedente o alla visualizzazione normale.
EXIT	Usato per uscire dal sistema di menu e tornare direttamente alla visualizzazione normale.	
ENTER	► Visualizzare un sottomenu contenente le selezioni per l'opzione del menu corrente	
	▲ ▼ Cercare indietro/avanti manualmente i canal	
	◄ ► Aumentare/Diminuire il valore di un'opzione del menu.	

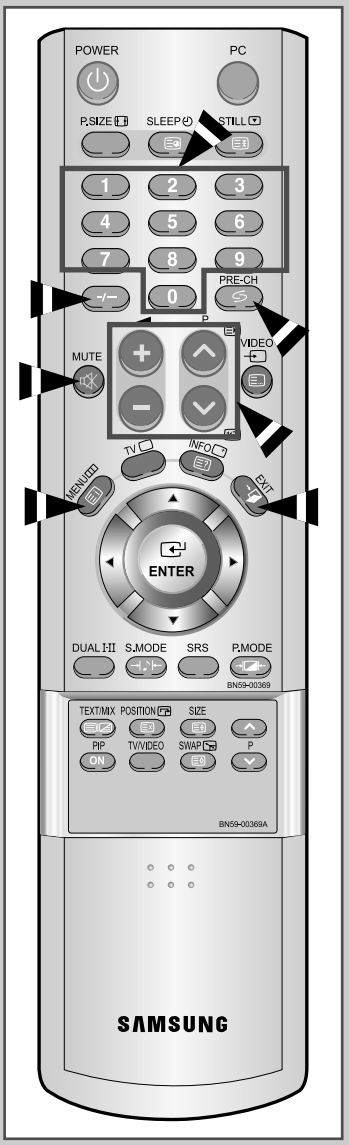

Plug & Play

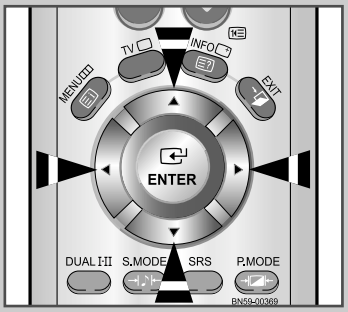

Quando si accende il televisore per la prima volta, diverse impostazioni di base vengono eseguite automaticamente e in sequenza.
Sono disponibili le seguenti impostazioni.

1 Se il monitor TV è in modalità standby, premere il tasto **POWER** ⏻ sul telecomando.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **Plug & Play**
Il messaggio rimane a schermo per alcuni istanti e poi viene visualizzato automaticamente il menu **Lingua**.

2 Selezionare la **Lingua** desiderata premendo il pulsante ▲ o ▼.

➢ Vengono elencate le lingue disponibili.
È possibile effettuare la scelta tra **18** lingue.

3 Premere il tasto **ENTER** ↵ per confermare la scelta.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio.
Ingresso Ant con **OK** selezionato.

4 Premere il tasto **ENTER** ↵.

5 Selezionare la **Nazione** premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Viene visualizzato il menu della nazione.
(Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europa Orientable - Altri)

6 Selezionare **ora** o **min** premendo il tasto ◄ o ►.
Impostare **ora** / **min** premendo il tasto ▲ o ▼.
(Vedere "**Impostazione dell'Orologio**" a pagina 40)

7 Premere il tasto **MENU** per confermare la scelta.

Risultato: viene visualizzato il messaggio **Enjoy your watching**, e quindi il canale memorizzato viene attivato.

Plug & Play

Se si desidera reimpostare questa funzione...

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER** ↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Plug & Play**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **Plug & Play**.

5 Per ulteriori dettagli sull'impostazione di questa funzione, fare riferimento alle pagine 16 e 25.
Il menu Riordino viene visualizzato al termine della funzione Plug and Play.

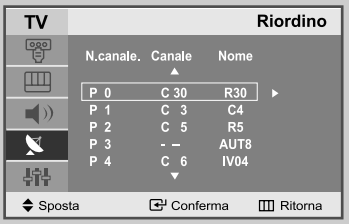

Selezione della modalità TV o di una fonte d'ingresso

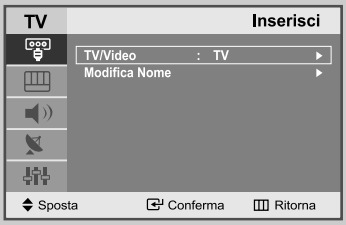

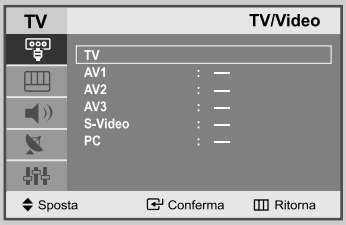

È possibile selezionare la modalità TV oppure passare a una fonte d'ingresso collegata al monitor TV. Utilizzare questo tasto per selezionare la fonte d'ingresso desiderata.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Inserisci**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Inserisci**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene selezionato **TV/Video**.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per passare alla fonte d'ingresso che si desidera selezionare.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: La fonte d'ingresso diviene quella selezionata.

Immissione del nome della fonte d'ingresso

L'immissione dei nomi degli apparecchi delle fonti d'ingresso collegati alle porte d'ingresso del monitor consente di trovare e selezionare in maniera più facile e comoda la fonte d'ingresso che si desidera vedere.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Inserisci**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Inserisci**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Modifica Nome**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Premere il tasto ▲ o il tasto ▼ per passare alla fonte d'ingresso che si desidera editare.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Sono disponibili le seguenti opzioni :
AV 1 - AV 2 - AV 3 - S-Video - PC

6 Selezionare il dispositivo desiderato premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼.
Sono disponibili le seguenti opzioni :

Risultato: **---- - VCR - DVD - Cable STB - HD STB - Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver - Giochi - Videocamera - DVD combo - DVD + HDD - PC.**

7 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

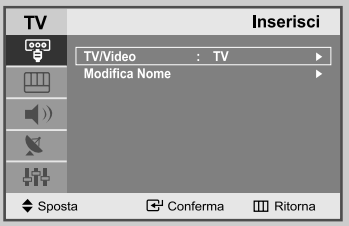

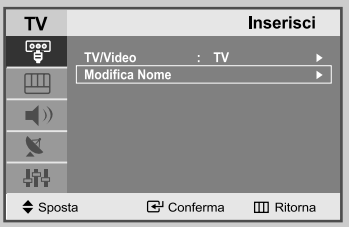

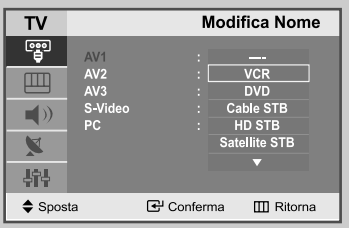

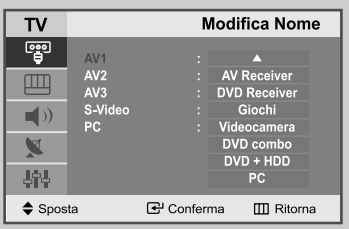

Scelta della lingua

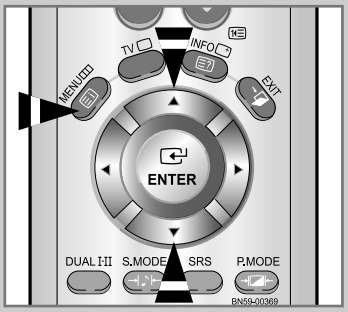

Quando si utilizza il monitor TV per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e delle indicazioni.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Lingua**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Selezionare la **Lingua** desiderata premendo il tasto ▲ o ▼.

6 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Memorizzazione automatica dei canali

Si può effettuare una ricerca degli intervalli di frequenze disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri assegnati automaticamente ai programmi possono non corrispondere a quelli dei programmi reali o desiderati. È comunque possibile ordinare manualmente i numeri e cancellare i canali che non si desidera vedere.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **ATM**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene selezionato **Inizio.**

5 Premere il tasto **ENTER**↵ per cercare i canali.
Quando inizia le ricerca dei canali, il sott omenu da **Inizio** a **Stop**.

Risultato: La ricerca termina automaticamente. I canali vengono ordinati e memorizzati nell'ordine che rispecchia la loro posizione nell'intervallo di frequenza (dal basso verso l'alto). Viene quindi visualizzato il programma selezionato all'origine.

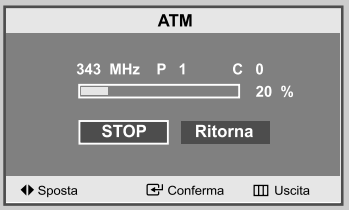

➢ Per tornare al menu precedente, premere il tasto ◄ o ► per selezionare **Ritorna** e poi **ENTER**↵.

➢ Per interrompere la ricerca prima che sia terminata, premere il tasto **ENTER**↵ con stop selezionato.

6 Quando i canali sono stati memorizzati, è possibile:

- Aggiungere o cancellare i canali (vedere pagina 24)
- Ordinarli nell'ordine desiderato (vedere pagina 25)
- Assegnare un nome ai canali memorizzati (vedere pagina 26)
- Se necessario, sintonizzare in modo ottimale la ricezione del canale (vedere pagina 27)

Memorizzazione manuale dei canali

E' possibile memorizzare un massimo di 100 canali, compresi quelli ricevuti via cavo. Durante la memorizzazione manuale dei canali si può scegliere:

- ***Se memorizzare ogni canale trovato***
- ***Il numero di programma con il quale si intende identificare ogni canale memorizzato***

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sintonia manuale**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Le opzioni disponibili nel menu **Sintonia manuale** vengono visualizzate con **N. canale** selezionato.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Norma colore**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Premere più volte il tasto ▲ o ▼ per selezionare il **Norma colore** richiesto, quindi premere **ENTER**↵.

Risultato: Gli standard del colore vengono visualizzati nel seguente ordine.
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Norma audio** and then e poi **ENTER**↵ o il tasto.
Premere più volte il tasto ▲ o ▼ per selezionare il **Norma audio** richiesto, quindi premere **ENTER**↵.

Risultato: Gli standard dell'audio vengono visualizzati nel seguente ordine :
BG - DK - I - L

7 Per tutti i canali da spostare ai numeri di canale richiesti, ripetere i passaggi da **5** a **6** dopo aver selezionato **N. canale** premendo il tasto ▲ o ▼.

Memorizzazione manuale dei canali

8 Se si conosce il numero del canale da memorizzare,

- Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.
  Premere il tasto **ENTER**↵.
- Selezionare **C** (via antenna) o **S** (via cavo) premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER**↵ o il tasto.
- Selezionare il numero richiesto premendo il tasto ▲ o ▼
  Premere il tasto **ENTER**↵.

➢ Se l'audio non c'è o è distorto, riselezionare la norma audio desiderata.

9 Se non si conoscono i numeri dei canali, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricerca**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Eseguire la **Ricerca** premendo il tasto ▲ o ▼ o il tasto.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Il sintonizzatore effettua una scansione dell'intervallo di frequenza finché il primo canale o il canale selezionato vengono visualizzati sullo schermo.

10 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizza**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Selezionare **Sì** premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Il canale e il numero di programma ad esso associato vengono memorizzati.

11 Ripetere i passaggi da **8** a **10** per ogni canale da memorizzare.

Modifica dei Canali

È possibile escludere alcuni canali dall'operazione di scansione. Durante la scansione dei canali memorizzati, quelli esclusi non verranno visualizzati.

Tutti i canali non specificamente esclusi dalla scansione verranno al contrario visualizzati.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Agg.** / **Canc.**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzato lo stato del canale corrente.

5 Premere il tasto ^ o v per selezionare il canale che si desidera **Agg.** o **Cancella**.

Risultato: Se il canale che si desidera modificare non è in memoria, è selezionato e visualizzato **Agg.**.
Altrimenti, se il canale che si desidera modificare è in memoria, è selezionato e visualizzato **Cancella**.

6 Per aggiungere o cancellare il canale, premere il tasto **ENTER**↵.

7 Per tornare al menu precedente, selezionare **Ritorna** premendo il tasto ◄ o ► e poi premere **ENTER**↵.

8 Ripetere i passaggi da **5** per ogni canale da aggiungere o da cancellare.

Ordinamento dei canali memorizzati

È possibile scambiare i numeri appartenenti a due canali per le seguenti ragioni:

- ***Modificare l'ordine numerico in cui i canali sono stati memorizzati automaticamente.***
- ***Assegnare numeri facili da ricordare ai canali che vengono guardati più spesso.***

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Riordino**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzati **N.canale** e **Nome**.

5 Selezionare il numero di canale che si desidera modificare premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Il **Nome** e il numero del **Canale** selezionati vengono spostati sulla destra.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per andare nella posizione che si desidera modificare e poi premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Il canale selezionato viene sostituito con quello memorizzato in precedenza con il numero desiderato.

7 Ripetere i passaggi **5** e **6** per ordinare un altro canale.

Assegnazione dei nomi ai canali

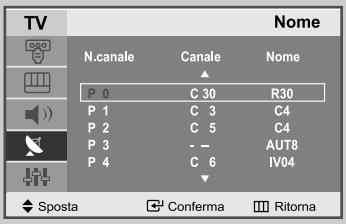

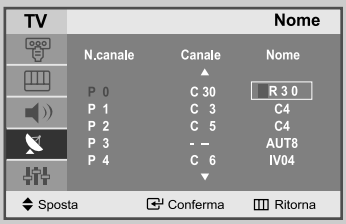

Quando si memorizzano i canali automaticamente o manualmente, se con essi vengono trasmesse anche informazioni, il monitor TV estrae da queste informazioni i nomi dei canali e li assegna direttamente. È tuttavia possibile modificare tali nomi o assegnarne di nuovi.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Nome**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzati il **N.canale** e il **Nome** corrispondente.

5 Se necessario, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il canale al quale si desidera assegnare un nuovo **Nome**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: La barra per la selezione è visualizzata attorno alla casella del nome.

6

Per...	**Operazione da eseguire...**
Selezionare una lettera, un numero o un simbolo	Premere il tasto ▲ o ▼
Spostare il cursore sulla lettera successiva	Premere il tasto ►
Spostare il cursore sulla lettera successiva	Premere il tasto ◄
Confermare il nome	Premere il tasto **ENTER**↵

➢ I caratteri disponibili sono :
- ◆ Lettere dell' alfabeto: (A ~ Z)
- ◆ Numeri (0 ~ 9)
- ◆ Caratteri speciali (spazio, _, -, ∗)

7 Ripetere i passaggi da **5** a **6** per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.

8 Una volta terminata la modifica del nome di un canale, premere il tasto **ENTER**↵ per confermare il nome.

Ottimizzazione della sintonia dei canali

Se la ricezione è chiara, non è necessario ottimizzare la sintonizzazione del canale, poiché questo avviene automaticamente durante l'operazione di ricerca e memorizzazione. Se invece il segnale è debole o disturbato, la sintonizzazione del canale deve essere ottimizzata manualmente.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Sintonia fine**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Premere il tasto ∧ o ∨ per selezionare il canale di cui si desidera eseguire la **Sintonia fine**.

6 Premere il tasto ◄ o ► fino a ottenere un'immagine chiara e nitida e una buona qualità dell'audio.
Per memorizzare l'impostazione, premere il tasto **ENTER**↵.

7 Per reimpostare la sintonizzazione, selezionare **Reset** premendo il tasto ▲ o ▼ e poi il tasto **ENTER**↵.
Per tornare al menu precedente, selezionare **Ritorna** premendo il ◄ o ► e poi premere **ENTER**↵.

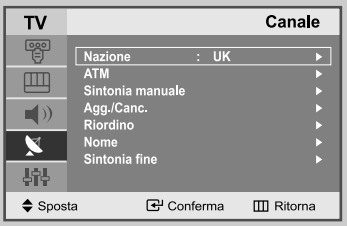

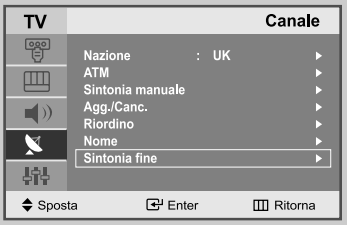

Modifica dello standard di immagine

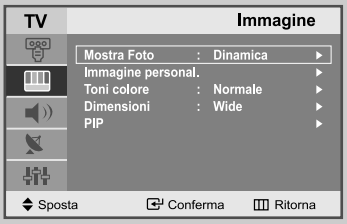

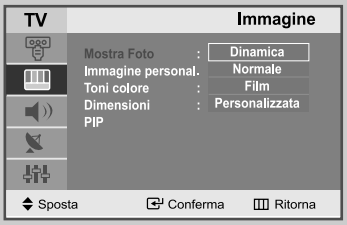

È possibile selezionare il tipo di 'immagine che si adatta meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene selezionato **Mostra Foto**.

5 Selezionare il tipo di immagine desiderato premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**↵.
Risultato: Sono disponibili i seguenti tipi di immagine:
Dinamica - Normale - Film - Personalizzata

➢ Queste opzioni possono essere impostate anche premendo semplicemente il tasto **P.MODE** (Personalizzata).

Regolazione dell'immagine personalizzata

Il monitor TV dispone di numerose impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine personal**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Premendo il tasto ▲ o ▼ oselezionare l'opzione **(Contrasto**, **Luminosità, Nitidezza**, **Colore o Tinta-solo NTSC)** che si desidera regolare.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale.

6 Premere il tasto ◄ o ► per raggiungere il livello desiderato.

7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

➢ Se si effettua una qualsiasi modifica a queste impostazioni, lo standard dell'immagine passa automaticamente a Personalizzata.

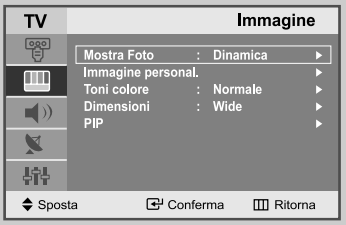

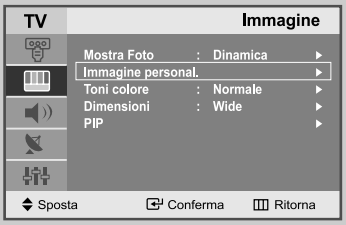

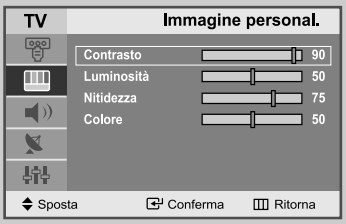



Regolazione del colore dello sfondo dello schermo

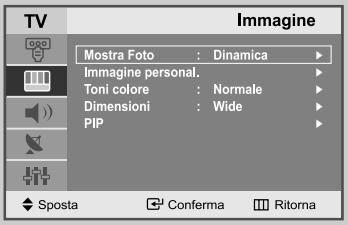

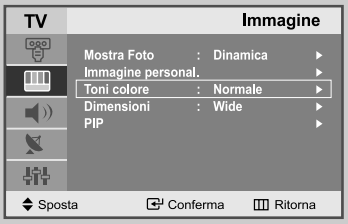

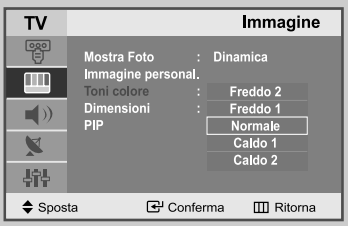

È possibile cambiare il colore di sfondo dello schermo sulla base delle proprie preferenze.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Toni colore**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:
Freddo 2 - Freddo 1 - Normale - Caldo 1 - Caldo 2

5 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Modifica della dimensione dell'immagine

È possibile selezionare la dimensione dell'immagine che meglio corrisponde alle esigenze di visualizzazione desiderate.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Dimensioni**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Selezionare il formato desiderato premendo ripetutamente il tasto ▲ or ▼.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:
Automatico - Wide - Panoramico - Zoom 1 - Zoom 2 - 4:3

➢
- ◆ È possibile selezionare queste opzioni premendo semplicemente il tasto **P.SIZE** (dimensione dell'immagine) sul telecomando.
- ◆ Questa caratteristica non funziona quando è attivata la funzionalità PIP (doppia immagine).

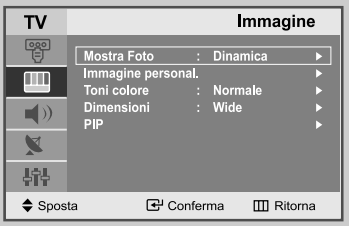

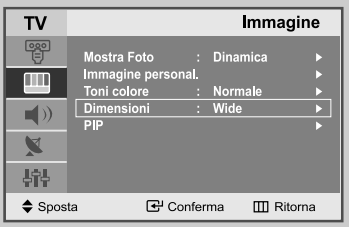

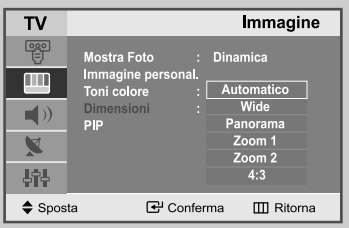

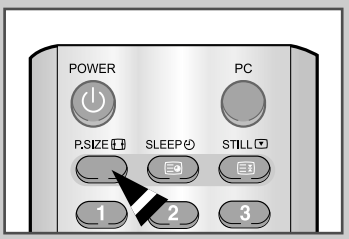

Automatico

Fermo immagine corrente

Per fermare l'immagine su un determinato fotogramma premere il tasto "STILL" sul telecomando.
Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto "STILL".

➢ Non disponibile in modalità PC

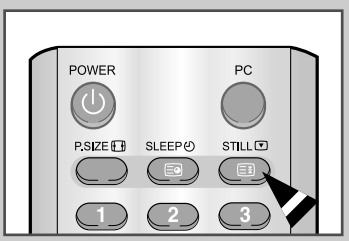

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)

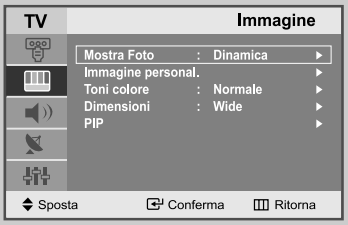

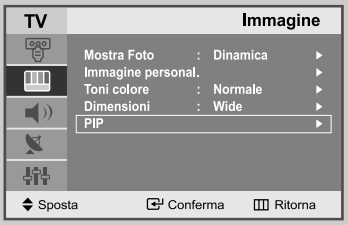

[Solo PC]

È possibile visualizzare un'immagine secondaria all'interno dell'immagine principale del programma impostato o dell'ingresso video. In questo modo è possibile vedere o monitorare il programma impostato o l'ingresso video di qualsiasi dispositivo collegato e allo stesso tempo guardare il televisore o un altro ingresso video.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PIP**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo PIP.

5 Premere il tasto **ENTER**↵.

6 Selezionare **Sì** premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**↵.

7 ►► **Solo PC**
Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **TV/Video**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Selezionare una fonte per l'immagine secondaria premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER**↵.

Risultato: Le fonti vengono visualizzate nel seguente ordine:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video

➢ **Solo PC**
"TV/Video" e "N. canale" sono inattive e non disponibili nella modalità TV.
Tuttavia, esse diventano attive e disponibili nella modalità PC.

8 Per invertire l'immagine principale con l'immagine nella finestra o viceversa, selezionare l'opzione **Scambia** e premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: L'immagine principale e l'immagine secondaria vengono scambiate.

9 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Dimensioni**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Selezionare le dimensioni per l'immagine secondaria premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER**↵.

Risultato: Le dimensioni vengono visualizzate nel seguente ordine:
Small - Doppi1 - Doppi2

Visualizzazione dell'immagine nell'immagine (PIP)

10 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Posizione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.
Selezionare la posizione dell'immagine secondaria premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER**↵.

Risultato: È possibile ruotare in senso antiorario l'immagine secondaria.

➢ ◆ Quando le dimensioni dell'immagine secondaria sono impostate su **Doppio1** o **Doppio2**, questa funzione non è attiva.

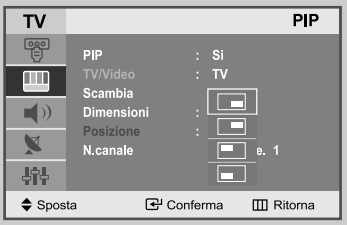

11 Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto **EXIT**.

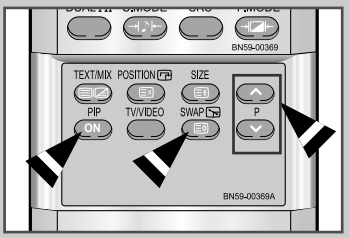

➢ Funzioni del telecomando mentre la funzione "PIP" è attiva:

Funzioni	Descrizione
PIP Si	Utilizzato per attivare/disattivare direttamente la funzione PIP.
SWAP	Utilizzato per invertire l'immagine principale con quella secondaria. ➢ Quando l'immagine principale è in modalità video e l'immagine secondaria è in modalità TV, è possibile che l'audio proveniente dall'immagine principale non sia udibile premendo il tasto SWAP dopo aver cambiato il canale dell'immagine secondaria. In questo caso, selezionare nuovamente il canale dell'immagine principale.
∧/∨	Utilizzato per selezionare il canale relativo all'immagine secondaria.

➢ Impostazioni della funzione PIP

O : PIP in funzione
X : PIP non in funzione

Immagine principale \ Immagine secondaria	TV	AV1	AV2	AV3	S-Video	PC
TV	X	X	X	X	X	O
AV1	X	X	X	X	X	O
AV2	X	X	X	X	X	O
AV3	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	O	X

Modifica dello standard audio

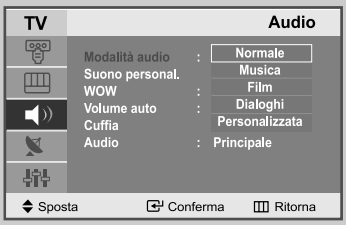

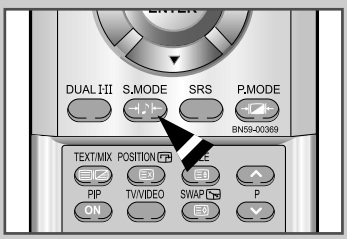

È possibile selezionare il tipo di effetto audio speciale da utilizzare durante la visione di una determinata trasmissione.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene selezionato **Modalità audio**.

5 Selezionare l'effetto audio desiderato premendo più volte il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER**↵.
Risultato: Sono disponibili i seguenti effetti audio:
Normale - Musica - Film - Dialoghi - Personalizzata

➢ È possibile selezionare queste opzioni anche premendo semplicemente il tasto **S.MODE** (Modalità audio) sul telecomando.

Configurazione dell'audio personalizzato

È possibile regolare le impostazioni dell'audio per adattarle alle proprie preferenze.

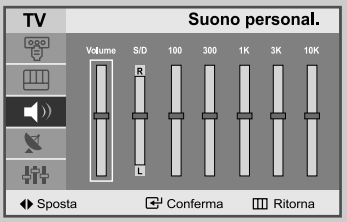

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Suono personal.**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Selezionare l'opzione da regolare (**Volume**, **S/D**, **100**, **300, 1K, 3K,10K**) premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzata la barra verticale.

6 Premere il tasto ◄ o ► per raggiungere l'impostazione desiderata.

7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

➢ Se queste impostazioni vengono modificate, l'audio normale viene impostato automaticamente su Personalizzato.

Selezione di WOW Surround

Selezionare la funzione Wow Surround per amplificare i suoni della gamma da media a bassa oppure per creare un effetto audio Surround.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **WOW**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Spento/Acceso**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Selezione del controllo Volume auto

Questa funzione riduce le differenze di volume tra le emittenti.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Volume auto**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Spento/Acceso**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

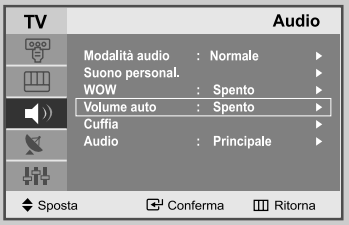

Selezione della modalità audio

E' possibile impostare la modalità audio premendo il tasto "DUAL I-II". Una volta premuto questo tasto, sullo schermo comparirà la modalità audio selezionata.

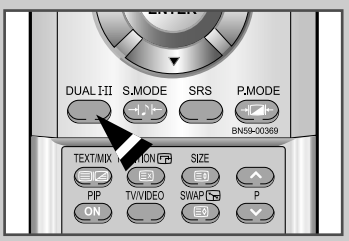

	Tipo audio	DUAL 1/2	Predefinito
FM Stereo	Mono	**MONO**	Cambio automatico
	Stereo	**STEREO ↔ MONO**	
	Dual	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	**MONO**	Cambio automatico
	Stereo	**MONO ↔ STEREO**	
	Dual	**MONO ↔ DUAL 1 ↔ DUAL 2**	DUAL 1

➢ ◆Se le condizioni di ricezione si deteriorano, l'ascolto risulterà più nitido se la modalità viene impostata su **Mono**.

◆Se il segnale stereo è debole ed è attivata la conversione automatica, passare a **Mono**.

Configurazione delle cuffie

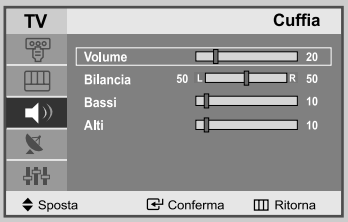

E' possibile regolare le impostazioni delle cuffie in moda da adattarle alle proprie preferenze.
Sono disponibili le seguenti regolazioni:

- ***Volume, Bilancia, Bassi, Alti.***

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Cuffia**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Selezionare l'opzione da regolare (**Volume, Bilancia, Bassi, Alti**) premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale.

6 Premere il tasto ◄ o ► per raggiungere l'impostazione desiderata.

7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Selezione della modalità audio per lo schermo secondarioa

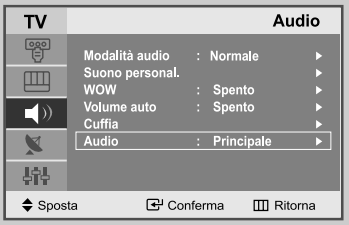

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

3 Premere il tasto **ENTER** ↵.

4 Press the ▲ o ▼ per selezionare **Audio**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Principale/Secondario**.
Premere il tasto **ENTER** ↵.

➢ È possibile utilizzare la funzione della modalità audio dello schermo secondario solo quando è stata attivata la funzionalità immagine nell'immagine (PIP).

Impostazione dell'Orologio

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene selezionato **Orologio**.

5 Premere il tasto **ENTER**↵.
Premere il tasto ▲ o il tasto ▼ per scegliere le **ora**.

6 Premere il tasto ◄ o il tasto ► per passare ai minuti.
Utilizzare il tasto ▲ o il tasto ▼ per impostare i minuti.

7 Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: L'orologio è stato impostato.

➢ È anche possibile impostare l'orario utilizzando i tasti numerici del telecomando.

Spegnimento automatico

È possibile impostare un periodo di tempo compreso tra -- e 180 minuti, scaduto il quale il monitor TV si spegne automaticamente.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Utilizzando il tasto ▲ o ▼ selezionare il numero di minuti scaduti i quali il monitor TV si spegnerà automaticamente.

Risultato: Intervalli di tempo predefiniti:
- -, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minuti.

➢ Per la selezione si può anche premere semplicemente il tasto " **SLEEP** ".
Se il timer è già impostato, lo schermo visualizza il tempo rimasto e poi il monitor TV si spegne. Se il timer non è stato ancora impostato, visualizza **No**.

◆ **No • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • No**

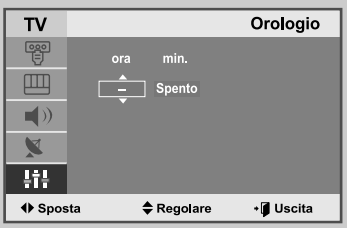

30 Min.

Spegnimento e accensione automatica della televisione

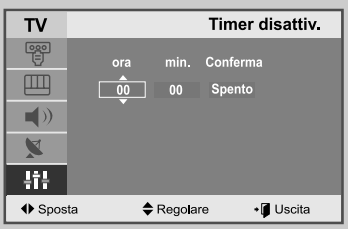

È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento automatico in modo che il monitor TV:

- ***Si accenda automaticamente e si sintonizzi sul canale desiderato all'ora selezionata.***
- ***Si spenga automaticamente all'ora selezionata.***

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Ora** con **Orologio** selezionato.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer attivato**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzato il **Timer attivato** principale.

Per...	**Premere il...**
Andare su **Ora**, **Min**, **N. canale** e **Volume**	tasto ◄ o ►
Impostare l'ora, i minuti, il numero di programma e il livello del volume	tasto ▲ o ▼
Andare su Conferma	tasto ◄ o ►
Selezionare Sì per confermare l'impostazione	tasto ▲ o ▼

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer disattiv**.
Allo stesso modo, impostare l'ora in cui il televisore deve essere spento automaticamente..

7

Per visualizzare...	**Premere il...**
Orario corrente e stato delle impostazioni audio/video selezionate	Tasto INFO

Impostazione della modalità Pagina blu

In caso non venga ricevuto alcun segnale o il segnale ricevuto sia troppo debole, sul video comparirà automaticamente una videata blu che sostituirà l'immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l'immagine disturbata è necessario disattivare questa funzione.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Pagina blu**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

5 Selezionare l'opzione desiderata (**Sì** o **No**) premendo il tasto ▲ o ▼.

6 Premere il tasto **EXIT** per tornale alla visualizzazione normale.

Visualizzazione delle informazioni

Premendo il tasto " INFO " sul telecomando è possibile visualizzare lo stato delle impostazioni della fonte selezionata. Le informazioni visualizzate sono diverse a seconda della fonte selezionata.

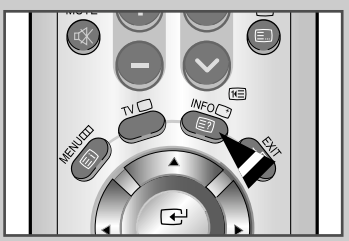

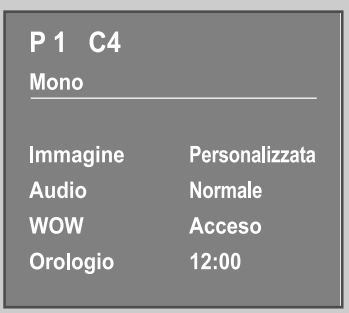

Impostazione del software del PC (basato su Windows 2000)

Di seguito sono riportate le impostazioni Windows per la visualizzazione per un computer generico. Le schermate reali del proprio computer potrebbero tuttavia essere diverse, a seconda della versione di Windows e della scheda video in uso. In quasi tutti i casi, per l'impostazione valgono comunque le stesse informazioni di base.
(In caso contrario, contattare il produttore del computer o un concessionario Samsung.)

1 Fare clic su "**Impostazioni**" nel menu di Start di Windows. Nel gruppo "**Impostazioni**", selezionare la "**Pannello di controllo**".

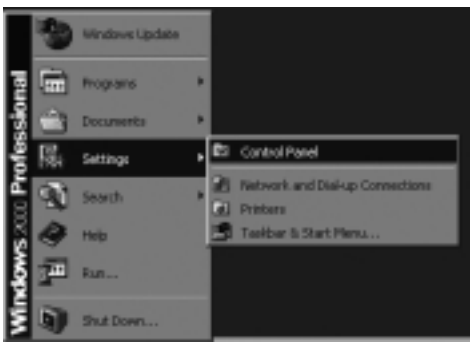

2 Nella finestra del Pannello di controllo, fare doppio clic su "**Schermo**" per visualizzare la relativa finestra di dialogo.

3 Selezionare la scheda "**Impostazioni**".

L'impostazione corretta delle dimensioni (risoluzione) è **- 1280 x 768 pixel**

Se nella finestra di dialogo delle impostazioni dello schermo è disponibile un'opzione per la frequenza verticale, il valore corretto è " **60** " o " **60 Hz** ". Altrimenti, fare semplicemente clic su " **OK** " e uscire dalla finestra di dialogo.

Regolazione della qualità dell'immagine

➢ Impostare la modalità PC premendo il tasto **PC**.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵ .

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC Setup**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PC Setup**.

5 Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene selezionata **Blocco immagine**.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Grosso** o **Fine**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale.

7 Premere il tasto ◄ o ► per regolare la qualità dello schermo. Possono apparire delle strisce verticali oppure l'immagine potrebbe risultare sfocata.

8 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

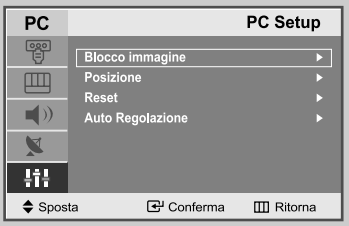

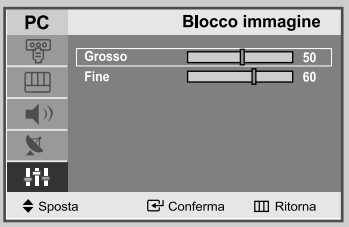





Modifica della posizione dell'immagine

➢ Impostare la modalità PC premendo il tasto **PC**.

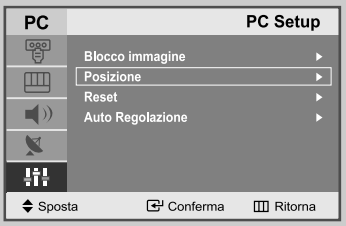

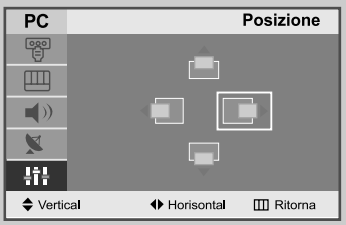

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC Setup**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel menu **PC Setup**.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Posizione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: È possibile regolare la **Posizione** dell'immagine.

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per regolare la posizione verticale.
Premere il tasto ◄ o ► per regolare la posizione orizzontale.

7 Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Inizializzazione delle impostazioni dell'immagine

➢ Impostare la modalità PC premendo il tasto **PC**.

È possibile sostituire tutte le impostazioni dell'immagine con i valori predefiniti.

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC Setup**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PC Setup**.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Reset**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Si possono inizializzare tutte le impostazioni delle immagini con i valori predefiniti.

6 Selezionare l'opzione da sostituire (**Reset immagine** o **Richiamo colore**) premendo il tasto ▲ o ▼.
premendo il tasto **ENTER**↵.

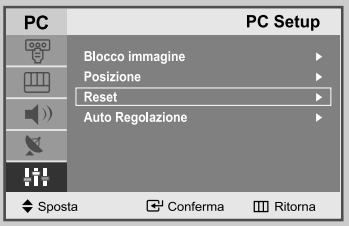

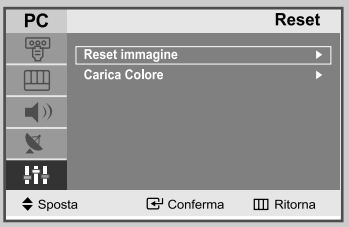

Regolazione automatica dello schermo del PC

➢ Impostare la modalità PC premendo il tasto **PC**.

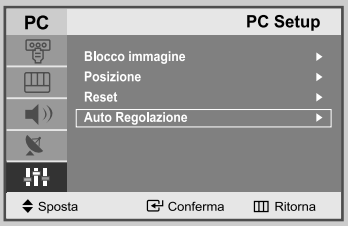



1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER**↵.

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **PC Setup**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **PC Setup**.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Auto Regolazione**.
Premere il tasto **ENTER**↵.

Risultato: La qualità e la posizione dello schermo vengono automaticamente regolate.
Dopo qualche secondo viene restituita la visualizzazione originale.

Funzione Televideo

La maggior parte dei canali televisivi for nisce servizi di informazione scritti via Televideo. Le informazioni fornite includo no:

- ***Orari dei programmi televisivi***
- ***Notiziari e previsioni del tempo***
- ***Risultati sportivi***
- ***Informazioni sul traffico***

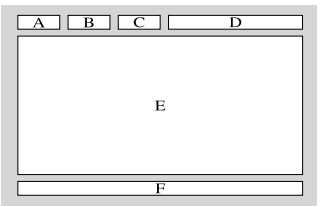

Le informazioni sono suddivise in pagine numerate (vedere schema).

Parte	Contenuto
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità del canale trasmittente.
C	Numero della pagina corrente o indicazioni sulla ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni su FASTEXT.

➢ Le informazioni Televideo sono spesso suddivise in molte pagine visualizzate in sequenza, a cui è possibile accedere:

- Immettendo il numero di pagina
- Selezionando un titolo in un elenco
- Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

Visualizzazione delle informazioni del Televideo

È possibile visualizzare le informazioni del Televideo sul monitor TV in qualsiasi momento.

☛ Per visualizzare le informazioni del Televideo in modo corretto, la ricezione del canale deve essere stabile, altrimenti:

- Le informazioni potrebbero mancare
- Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate

1 Selezionare il canale che fornisce il servizio di Televideo utilizzando il tasto ▲ o ▼.

2 Premere il tasto **TEXT/MIX** per attivare la modalità Televideo.

Risultato: Viene visualizzata la pagina del sommario. È possibile richiamarla in qualsiasi momento premendo il tasto (indice).

3 Per visualizzare contemporaneamente il canale corrente e la pagina Televideo, premere nuovamente il tasto **TEXT/MIX**.

4 Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto (annulla).

5 Premere nuovamente il tasto **TV** per uscire dalla visualizzazione del Televideo.

Selezione di una pagina mediante il numero

Il numero della pagina può essere immesso direttamente premendo i tasti numerici sul telecomando.

1 Immettere il numero della pagina a tre cifre indicato nel sommario utilizzando i tasti numerici corrispondenti.

Risultato: Il contatore della pagina corrente viene fatto scorrere e la pagina viene visualizzata.

2 Se la pagina selezionata è collegata a diverse pagine secondarie, le pagine secondarie vengono mostrate in sequenza. Per bloccare il video su una pagina scelta, premere il tasto (blocco). Premere nuovamente il tasto (blocco) per riprendere la registrazione.

Utilizzo delle diverse opzioni di visualizzazione:

Per visualizzare...	Premere...
◆ Il tasto nascosto (risposte ai quiz, ad esempio)	(mostra)
◆ Lo schermo normale	(mostra) ancora una volta
◆ Una pagina secondaria immettendo il relativo numero a quattro cifre	(sottopagina)
◆ La pagina successiva	(pagina su)
◆ La pagina precedente	(pagina giù)
◆ Lettere con dimensione doppia nella: • Metà superiore dello schermo • Metà inferiore dello schermo	(dimensione) • Una volta • Due volte
◆ Schermo normale	• Tre volte

Uso di FLOF per selezionare una pagina

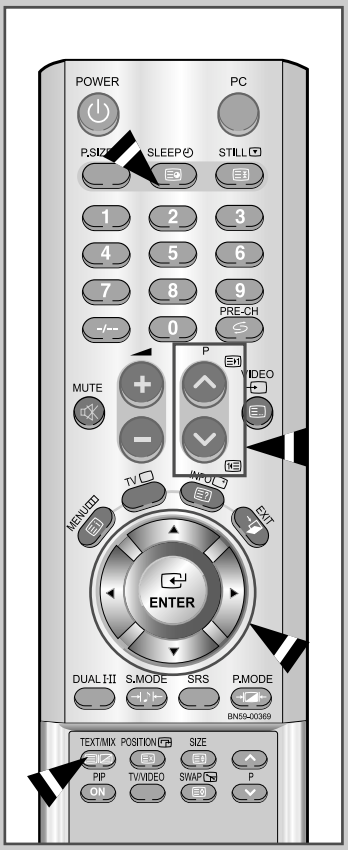

I vari argomenti inclusi nelle pagine del Televideo sono codificati in base a diversi colori e possono essere selezionati premendo i pulsanti colorati sul telecomando.

1 Visualizzare la pagina del sommario del Televideo premendo il tasto **TEXT/MIX**.

2 Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento che si desidera selezionare; gli argomenti disponibili sono indicati sulla riga di stato.

Risultato: La pagina visualizzata contiene altre informazioni colorate, che possono essere selezionate allo stesso modo.

3 Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.

4 Per visualizzare la sottopagina, completare i seguenti passaggi.

- Premere il tasto (sottopagina).

Risultato: Vengono visualizzate le sottopagine disponibili.

- Selezionare la sottopagina desiderata.
  Per scorrere le sottopagine, premere il tasto o .

Memorizzazione delle pagine del Televideo

È possibile memorizzare fino a quattro pagine di Televideo per poterle visualizzare con comodo in un altro momento.

1 Selezionare la modalità ELENCO premendo il tasto (LIST/FLOF).

Risultato: Vengono visualizzati quattro numeri di tre cifre con colori diversi.

➢ Il tasto (LIST/FLOF) viene utilizzato per passare dalla modalità LIST alla modalità FLOF.

2 Premere il tasto colorato corrispondente alla pagina che verrà sostituita.

3 Immettere il nuovo numero di pagina utilizzando i tasti numerici.

4 Ripetere i passaggi **2** e **3** per ogni pagina da memorizzare, utilizzando ogni volta un tasto colorato diverso.

5 Premere il tasto (memorizzazione) finché i blocchi corrispondenti non lampeggiano.

Risoluzione dei problemi: prima di rivolgersi al personale di assistenza

Prima di rivolgersi al personale di assistenza Samsung, eseguire le seguenti verifiche.

Se le istruzioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, annotare il modello e il numero di serie del monitor TV e rivolgersi al concessionario locale.

Niente audio e nessuna immagine	◆ Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a presa a muro. ◆ Verificare di aver premuto il tasto **POWER** ⏻. ◆ Verificare le impostazioni del contrasto e della luminosità dell'immagine. ◆ Controllare il volume.
Immagine normale ma niente audio	◆ Controllare il volume. ◆ Verificare che non sia stato premuto il tasto **MUTE** sul telecomando.
Nessuna immagine o immagine in bianco e nero	◆ Regolare le impostazioni del colore. ◆ Verificare che il sistema di trasmissione selezionato sia corretto.
Interferenza audio o immagine	◆ Tentare di identificare quale elettrodomestico sta interferendo con il monitor TV e allontanarlo. ◆ Inserire la spina del monitor TV in un'altra presa.
Immagine sfocata o disturbata, audio distorto	◆ Verificare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna. L'interferenza è spesso dovuta all'uso di antenne interne.
Cattivo funzionamento del telecomando	◆ Sostituire le batterie del telecomando. ◆ Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). ◆ Controllare i terminali delle batterie.
Viene visualizzato il messaggio " Verifica cavo segnali ".	◆ Verificare che il cavo del segnale sia collegato saldamente al PC o alle fonti video. ◆ Verificare che il PC o le fonti video siano accese.
In modalità PC, viene visualizzato il messaggio "Modo non supportato".	◆ Controllare la risoluzione e la frequenza massime della scheda video. ◆ Confrontare questi valori con i dati contenuti nella tabella riportata alla sezione Modalità di visualizzazione.
In modalità PC, sull'immagine sono presenti barre orizzontali o verticali tremolanti o lampeggianti.	◆ Regolare la funzione Grosso o Fine.
In modalità PC, lo schermo è nero e la luce ambra dell'indicatore di alimentazione è fissa oppure lampeggia ogni 0,5 - 1 secondi	◆ Il monitor TV sta utilizzando il sistema di risparmio energetico. ◆ Muovere il mouse del computer o premere un tasto sulla tastiera.

Risoluzione dei problemi: prima di rivolgersi al personale di assistenza

In modalità PC, l'immagine non è stabile e sembra vibrare.	◆ Verificare che la frequenza e la risoluzione di visualizzazione del PC o della scheda video siano in una modalità disponibile per il monitor TV. Nel computer verificare: Pannello di controllo, Schermo, Impostazioni. ◆ Se l'impostazione non è corretta, utilizzare il programma disponibile nel computer per modificare le impostazioni di visualizzazione. ➢ Il monitor TV supporta le funzioni di visualizzazione multiscan entro la seguente gamma di frequenze: **Frequenza orizzontale -** 30 ~ 68 kHz **Frequenza verticale -** 56 ~ 85 Hz **Frequenza di aggiornamento massima -** 1280 x 768 @ 60Hz
In modalità PC, l'immagine non è centrata sullo schermo.	◆ Regolare la posizione orizzontale e verticale.

Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri. Cio' non è dovuto ad una cattiva qualità e si puo' quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza. Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 2.949.120.

Power Saver

Il monitor TV è dotato di un sistema interno per la gestione dell'alimentazione, definito PowerSaver. Se il monitor TV non viene usato per un determinato periodo di tempo, per risparmiare energia questo sistema lo fa passare a una modalità a basso consumo. Le modalità disponibili sono "On", "Standby", "Sleep" e "Deep Sleep". PowerSaver funziona con una scheda video conforme a VESA DPMS presente nel computer. Per impostare questa funzione, si usa un programma installato sul computer.

Stato	Funzionamento normale	Modalità Power-Saving Function (EPA/NUTEK)
Sinc orizzontale	Attiva	Inattiva
Sinc verticale	Attiva	Inattiva
Indicatore di alimentazione	Verde	Verde, lampeggiante (a intervalli di 1 sec)
Consumo di energia	52 W (Normale)	Meno di 3 W

➢ ***Il monitor TV torna automaticamente al funzionamento normale quando ritorna la sincronizzazione orizzontale e verticale. Questo avviene muovendo il mouse del computer o premendo un tasto sulla tastiera.***

Specifiche tecniche e ambientali

Modello	LW17N23W / LW17N23N
Pannello	
Dimensioni	Diagonale 17”
Dimensioni dello schermo	370,56 (orizz.) x 222,36 (vert.) mm
Tipo	a-si TFT a matrice attiva
Distanza pixel	0,2895 (orizz.) x 0,2895 (vert.) mm
Angolo di visualizzazione	170/170 (orizz./vert.)
Frequenza	
Orizzontale	30 ~ 68 kHz
Verticale	56 ~ 85 Hz
Colori visualizzati	16.777.216 colori
Risoluzione dello schermo	
Modalità Max	1280 x 768 @ 60 Hz
Segnale di ingresso	
Sinc.	Orizz./vert. separato, TTL, P. o N.
Segnale video	0,7 Vp-p @ 75 ohm
Alimentazione	
Ingresso	AC 100 ~ 240V (50/60 Hz)
Uscita	DC 14V/4,5A
Consumo di energia	
Normale	52 W
Risparmio di energia	< 3 W
Dimensioni (larg. x lung. x alt.) / Peso	
Corpo televisore	18,26 x 3,45 x 13,60 pollici / 9,7 libbre (463,8 x 87,7 x 345,0 mm / 4,4 kg)
Con supporto	18,26 x 7,05 x 14,32 pollici / 10,4 libbre 463,8 x 179,0 x 363,7 mm / 4,72 kg
Considerazioni ambientali	
Temperatura di esercizio	50 °F a 104 °F (Da 10 °C a 40 °C)
Umidità di esercizio	10% to 80%
Temperatura di conservazione	- 13 °F a 113 °F (Da -25 °C a 45 °C)
Umidità di conservazione	5% a 95%
Caratteristiche audio	
Ingresso audio 1	Jack RCA (sin, des), 0,5 Vrms (-9dB)
Ingresso audio 2 (PC)	Presa jack stereo 3,5Ø, 0,5Vrms (-9dB)
Uscita cuffie	Uscita 10 mW max. (jack stereo diam. 3,5Ø, 32Ω)
Frequenza	RF: 80Hz ~ 15kHz (a- 3dB)
Risposta	A/V: 50Hz ~ 15kHz (a- 3dB)

Modalità di visualizzazione

Se il segnale proveniente dal sistema è uguale alla modalità del segnale normale, lo schermo viene regolato automaticamente. Se il segnale proveniente dal sistema non è uguale alla modalità del segnale normale, regolare la modalità facendo riferimento alla guida dell'utente per la scheda video, in quanto lo schermo potrebbe risultare vuoto oppure solo il LED di alimentazione potrebbe essere acceso. Per le modalità di visualizzazione elencate di seguito, l'immagine sullo schermo è stata ottimizzata in fase di produzione.

Modalità	Risoluzione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza clock pixel (MHz)	Sinc. polarità (orizz./vert.)
Macintosh	640 X 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 X 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 X 480	31,496	59,940	25,175	- / -
	720 X 400	31,469	70,087	28,322	- / -
VESA	640 X 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 X 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	640 X 480	43,269	85,008	36,000	- / -
	800 X 600	35,156	56,250	36,000	+ / -
	800 X 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 X 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 X 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	800 X 600	53,674	85,061	56,250	- / -
	1024 X 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 X 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 X 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1024 X 768	68,677	84,997	94,500	+ / +
GTF	1280 X 768	47,700	60,000	80,136	- / +

Manutenzione del televisore

Per evitare rischi di scosse elettriche, non smontare l'involucro del monitor TV
Gli utenti non possono eseguire interventi di assistenza sul televisore.
La manutenzione da parte dell'utente è limitata alla pulizia, come illustrato di seguito:

Scollegare il televisore dalla presa di alimentazione prima di pulirlo.

- Per pulire esternamente il monitor TFT a cristalli liquidi e il pannello, applicare la piccola quantità di detergente consigliata e strofinare con un panno morbido e asciutto. Non premere sulla superficie dello schermo, ma strofinarla delicatamente. Se si applica una forza eccessiva, può comparire una macchia.
- Non utilizzare prodotti infiammabili per la pulizia del televisore o di qualsiasi altra apparecchiatura elettrica.

Come collegare i cavi e la base del supporto

☛ I colori possono variare a seconda del modello acquistato.

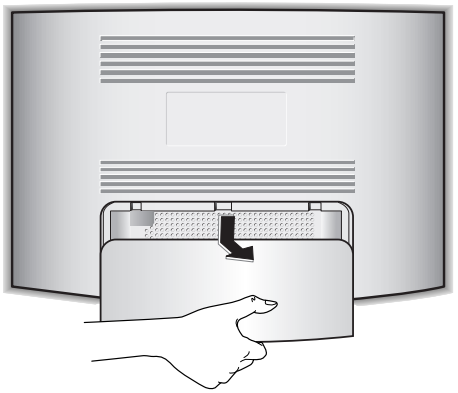

1 Rimuovere il coperchio come illustrato nella figura.

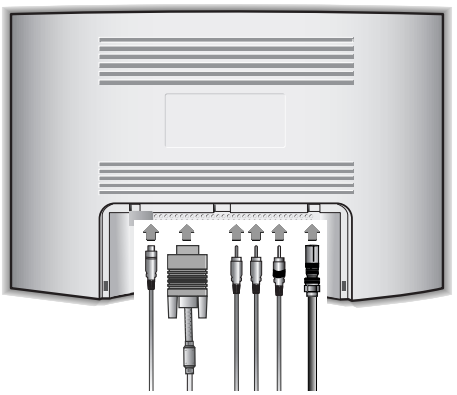

2 Collegare i cavi come illustrato nella figura.

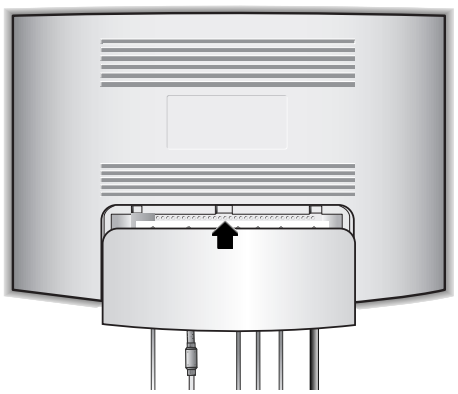

3 Riposizionare il coperchio.

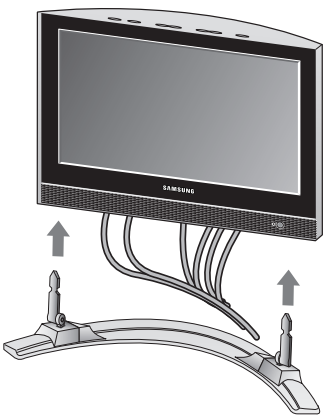

4 Fissare il supporto al monitor TV come illustrato nella figura.

Note : il lato curvo della base deve essere situato al retro del televisore, come indicato nella figura precedente.

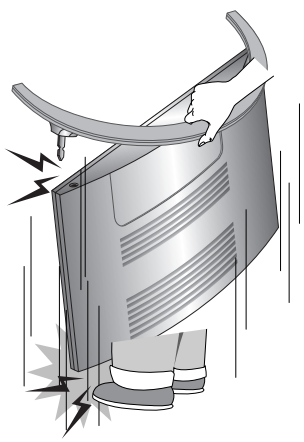

NON sollevare il monitor TV dal supporto.
Il supporto non è avvitato al monitor TV, quindi sollevandolo si possono causare danni.

Installazione del kit di montaggio a muro (Venduto separatamente)

Questo tipo di installazione deve essere utilizzata per il fissaggio del monitor su un muro di cemento. Se occorre fissare il monitor su altri tipi di muri, contattare il rivenditore più vicino.

1 Collegare il perno nella staffa di montaggio a muro.

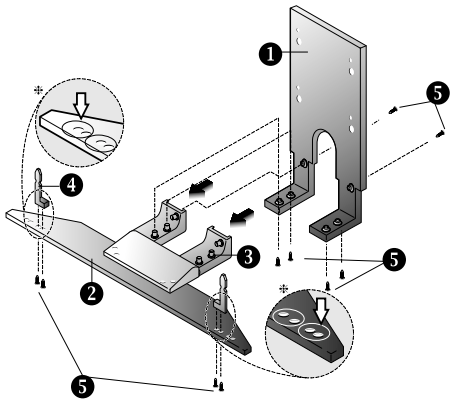

2 Fissare la staffa sul muro.

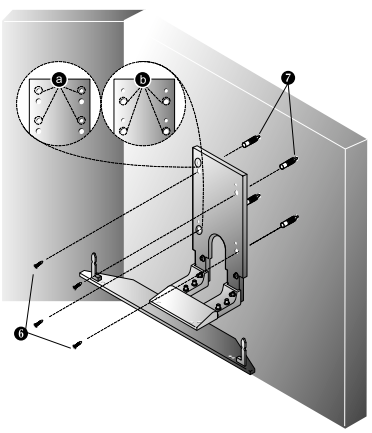

Utilizzare i fori (a) per fissare il supporto VESA.
Utilizzare i fori (b) per fissare il supporto di montaggio a muro.

Installazione del kit di montaggio a muro (Venduto separatamente)

3 Rimuovere la base dal monitor.

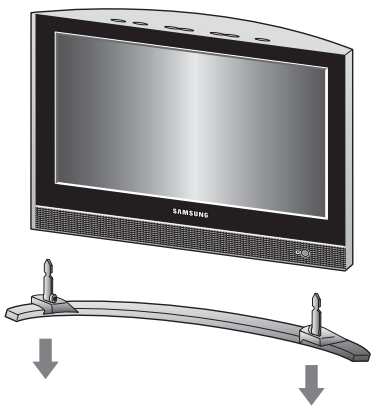

4 Fissare la TV sulla staffa di montaggio a muro.

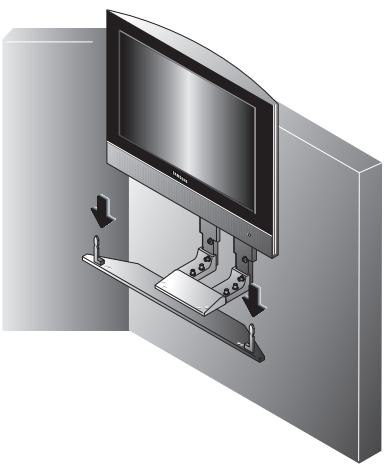

☛ I colori possono variare a seconda del modello acquistato.

❶ Supporto a muro: 1EA

❷ Supporto: 1EA

❸ Gommini: 4EA

❹ Supporto LCD sin./des.: 2EA

❺ Viti FH 4 x 8: 10EA

❻ Viti BH 4 x 25: 4EA

❼ Tasselli: 4EA

La staffa di montaggio a muro è venduta separatamente.

Diagrammi a blocchi

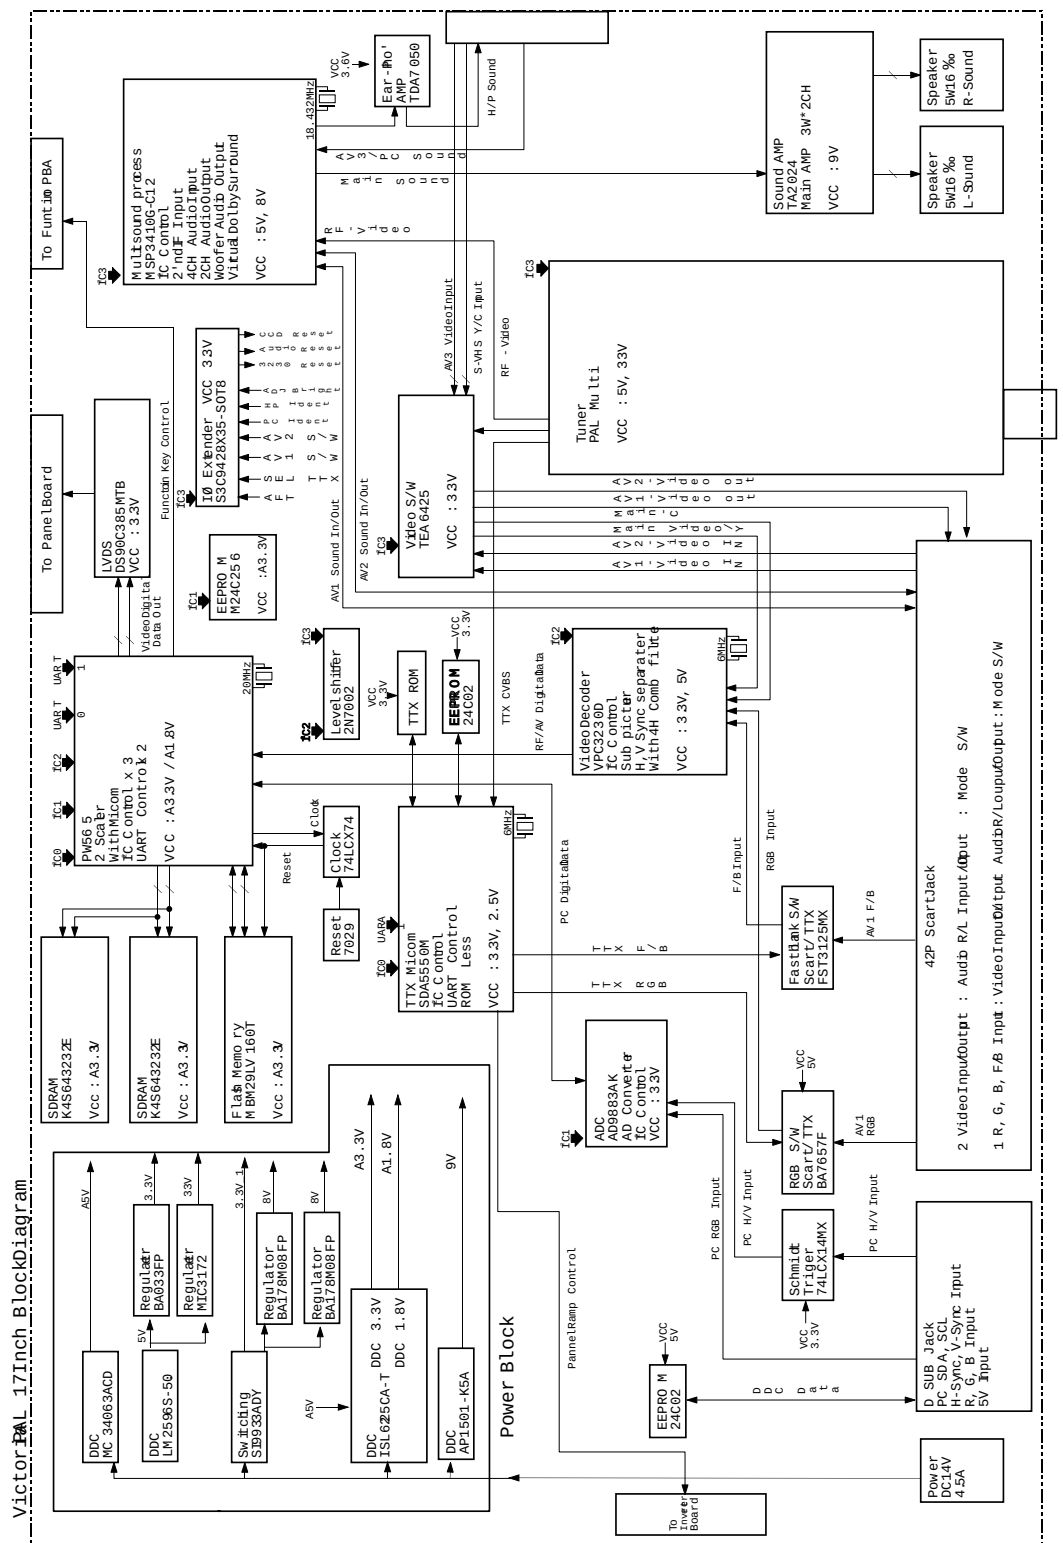

Memo

− ASSISTENZA POST VENDITA

− Non esitate a contattare il rivenditore o il servizio di assistenza se si nota una variazione di prestazioni del prodotto che potrebbe far pensare a un malfunzionamento.

SAMSUNG

ELECTRONICS